

Placering af udvekslinger


Udvekslinger bør altid dimensioneres af fagfolk. Udvekslinger kan udføres både i træ og jern. Det kan også forekomme at forstærkninger på de omkringliggende spær er nødvendige. Fælles for begge udvekslinger er at de er beregnede til at bære det resterende af de spær der fjernes i kviste området. Udvekslingen skal altid minimum placeres i følgende minimum højde :

Startlægte + vindueshøjde + 300mm.

Eks :

Startlægten er 750mm over gulv og vindueshøjden er 1200mm.

$750 + 1200 + 300\text{mm} = 2250\text{mm}$.

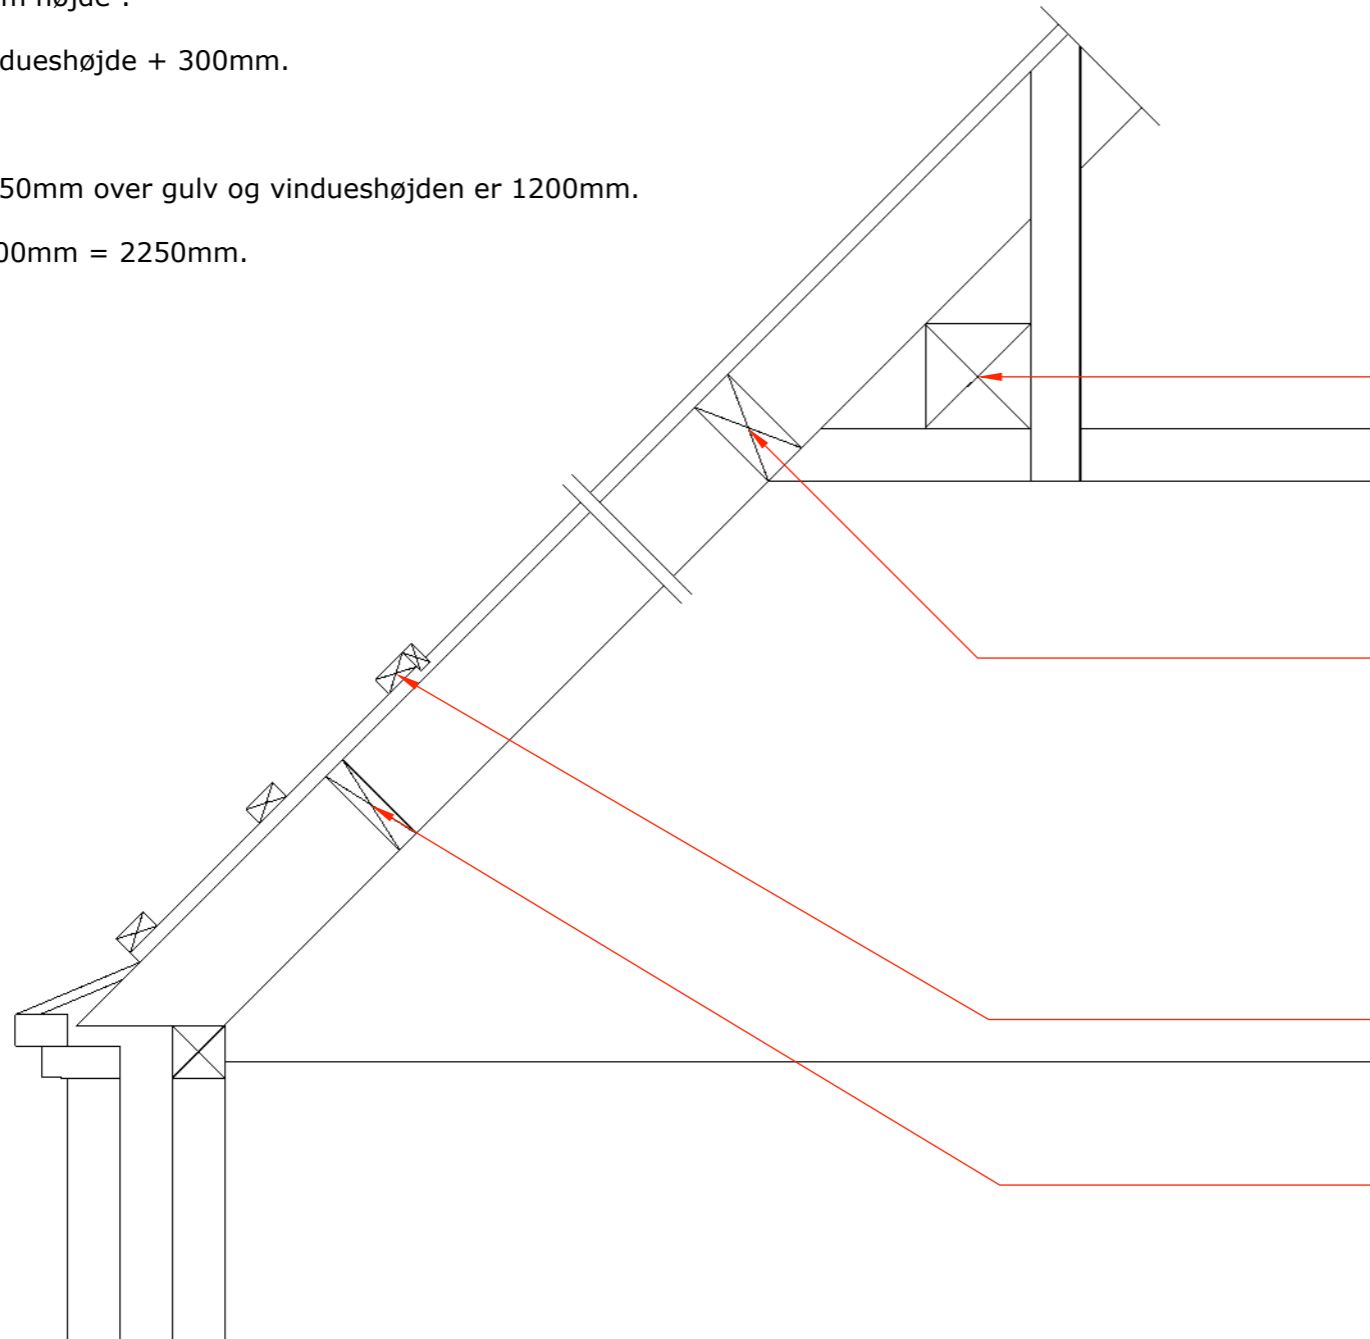

Udvekslingsmetode 1.

Udvekslinger placeres i "kværket" over hanebånd. Udvekslingen presses helt ud i trekanten der dannes mellem hanebånd og spærhoved "kværket". Bag udvekslingen monteres "laske" der fastgøres på hanebånd og i spærhoved. Denne laske er med til at holde udvekslingen på plads. Denne metode er metoden vi anbefaler.

Udvekslingsmetode 2.

Udvekslingen placeres i spærhovedet og fastgøres med egnede vinkler. Denne metode anvendes typisk hvor metode 1 ikke kan lade sig gøre. Det kan være hvor der er loft til kip. Denne metode begrænser dog størrelsen på udvekslingen til dimensionen på spærhoved.

• Startlægte

• Udvekslingen i bunden placeres på samme måde som metode 2. Denne udvekslingen skal placeres så den er indefor den lod linje der dannes fra startlægten og til gulv.

